

## Bathroom Exhaust Fan/Light Combination

#### **MODEL: 8663RM SERIES**

Suitable for use in shower or tub enclosure when used with a GFI circuit.

- · Suitable for use in insulated ceilings.
- · Not for use in kitchens.

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed control

device.

WARNING: To reduce the risk of shock, disconnect power before servicing. Do not install in a ceiling insulated

to a value greater than R-40.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- A. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- B. Before servicing or cleaning unit, switch power off at Service Panel and lock Service Panel to prevent power from being switched on accidentally.

When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

#### **CAUTION:**

For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.

#### INSTALLATION INSTRUCTIONS

## WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- A. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- B. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- C. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- D. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- E. If this unit is to be installed over a tub or shower, it must be marked as appropriate for the application.
- F. NEVER place a switch where it can be reached from a tub or shower.

#### FOR BEST RESULTS

When installing the Exhaust Fan/Light in a new construction site, install housing during the rough-in construction of the building. The blower unit and grille should be installed after the finished ceiling is in place.

#### PLANNING DUCTWORK AND WIRING

#### **DUCTWORK**

- 1. Use 4" round duct.
- 2. Plan duct run from discharge opening of fan to the outside.
- Use optional NuTone ducting accessories as needed. Refer to NuTone's catalog for a complete listing of available accessories.

#### **WIRING**

IMPORTANT: Use wire suitable for 90°C.

Plan to run 120vAC house wiring (with ground) from power source, through wall switch, to junction box in fan housing. For separate control of fan, and light use an optional NuTone switch.

## INSTALLATION IN A NEW CONSTRUCTION SITE

#### **PREPARATION**

- Refer to Figure 1. Remove power unit/blower assembly from housing.
  - A. Unplug power unit.
  - B. Remove screw (located next to plug-in receptacle) which holds power/blower unit mounting plate in place. Save screw.
  - C. Lift mounting plate at end near the plug-in receptacle until blower wheel clears the scroll.
  - D. Remove plate by pulling its tabs out of slots in housing. Set power/blower unit aside until needed.
- 2. Remove one of the wiring knockouts from housing.

#### MOUNTING THE HOUSING

### MOUNTING USING MOUNTING TABS Refer to Figure 2.

- 1. Locate fan housing next to ceiling joist.
- Use wood screws (not provided) to loosely attach housing to ceiling joist through keyhole slots in mounting tabs.
- Adjust housing so that it will be flush with finished ceiling. For the grille to fit properly, the housing's rim must not extend beyond finished ceiling surface.
- 4. When housing is properly adjusted, tighten screws in slots.

#### **MOUNTING USING HANGER BARS**

#### Refer to Figure 3.

- 1. Insert hanger bars in slots provided in housing.
- Locate fan housing between joists so that the bottom of the housing is even with the planned finished ceiling. Extend the hanger bars to the joists.
- Use screws or nails (not provided) to secure hanger bars to ceiling joists.

#### INSTALLING DUCTWORK

- Refer to Figure 1. Place duct collar over flanges at discharge opening of fan. Secure collar by snapping tabs into slots in flanges.
- Run 4" round duct from fan's discharge opening to the outside and terminate.
- 3. Connect duct to fan's duct collar.

#### **WIRING**

All wiring must comply with local codes and unit must be properly grounded.

**IMPORTANT:** Use wire suitable for 90°C.

#### Refer to Figure 4.

- Run 120vAC house wiring (with ground) from wall switches to fan location.
- Insert and secure an approved box connector into wiring entrance holes.
- Pull wires through box connector and into junction box. Tighten box connector.
- 4. Connect white wires from fan and light receptacles to white (neutral) wire from the supply. Connect black wire to wire from fan switch. Connect red wire to wire from light switch. Connect yellow wire to wire from night light switch.
- 5. Connect the green (or bare) ground wire to the green ground lead.

#### POWER/BLOWER UNIT INSTALLATION

- Refer to Figure 1. Place power/blower unit into housing so that mounting plate's tabs insert into slots in housing.
- Press other end of mounting plate down until it is firmly seated over scroll and plug-in receptacles.
- 3. Secure mounting plate to housing with provided screw.
- 4. Insert motor plug into junction box receptacle.

#### COMPLETING INSTALLATION

- Insert lamp plug into junction box receptacle and secure reflector/grille assembly to motor frame with extension nut provided. Turn extension nut until grille is flush to ceiling.
- Install lamps 100 watt (maximum) for light, and 7 watt (maximum) for night light.
- 3. Squeezing the mounting spring of the lens, insert springs into slots on both sides of reflector. NOTE: Spring should be inserted through slots in grille only. Do not insert springs into tabs on "A" housing; position grille so that springs extend into recessed housing area.
- 4. Press lens flush against reflector/grille assembly.

#### INSTALLATION IN EXISTING CONSTRUCTION

#### **PLANNING**

Review "INSTALLATION IN A NEW CONSTRUCTION SITE" and follow all instructions which apply to your installation.

LOCATION: Locate fan between ceiling joists.

WIRING AND DUCTING: Plan ducting wiring before proceeding with installation. Refer to Figure 4 for wiring and Figure 3 for ducting.

#### **CAUTION:** Check area above planned location to be sure that:

- 1. Ducting can be installed or that area is sufficient for proper venting.
- 2. Wiring can be run to the planned location.
- 3. No wiring or other obstruction might interfere with installation.


#### **INSTALLATION**

- The fan must be mounted between ceiling joists. Decide where you want to locate the fan, and then determine where the nearest joists are.
  - **Locating Joists** Lightly tap the ceiling. A hollow sound means no joist; a solid sound means a joist is present. To be sure you have located a joist, drill a small hole (1/16") and probe into the ceiling with a wire.
- Locate the joists. Drill a starter hole in the ceiling between the joists.
- 3. To exactly locate the edge of joist, saw a line from hole to joist.
- 4. Refer to page 1. Remove power/blower unit from housing.
- 5. Use the housing pan as a template to mark cutout: place pan centered between joist and trace around pan.
- 6. Make cutout along outside of marked line.

- 7. Refer to Figure 5. Install 2 x 4 cleats to both ceiling joists. In some cases it may be necessary to use more than a single cleat on one side. The distance between cleats must be at least 9<sup>11</sup>/<sub>48</sub>" but not more than 10".
- 8. Remove side wiring knockout and insert and secure an approved box connector into the wiring entrance hole.
- Use pliers to bend both mounting tabs as flush as possible to the side of the housing.
- 10. Install duct collar.
- String wiring through box connector and connect 4" flexible duct to duct collar.
- 12. Carefully push ductwork and wiring back into cutout, keeping it as straight as possible. Place housing into cutout.
- 13. Use wood screws to secure housing to cleats through four holes in housing's pan. make sure pan is flush to finished ceiling.
- Install Power/Blower Unit and complete installation as described above.

#### CLEANING AND RELAMPING

- 1. Pull lens away from reflector/grille assembly.
- 2. Squeezing the mounting springs together, remove lens to expose socket for relamping.
- Use only a mild soap and water solution to clean grille and lens. Do not use strong, abrasive cleaners.
- After cleaning or relamping, reinstall reflector/grille assembly and lens as previously instructed.

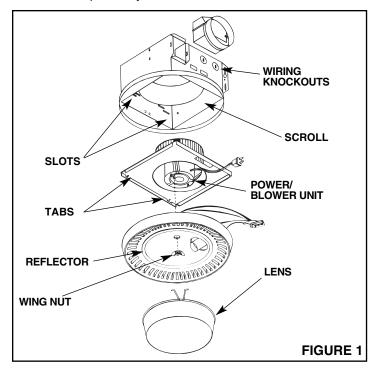





# Combinación de lámpara/ventilador aspirante para cuartos de baño

#### **MODELO: SERIE 8663RM**

Apropiada para uso en la ducha o en el recinto de la tina cuando se la usa con el circuito derivado protegida con GFI.

- Apropiado para uso en cielos rascs con aislamiento.
- No se puede utilizar en cocinas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no utilice este ventilador con ningún dispositivo con control de la velocidad de estado sólido.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desconecte la corriente antes de repararlo.

No lo instale en un cielo raso que tenga un aislamiento con grado mayor de R-40.

#### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DD INCENDIO, CHOQUE ELECTRICO O LESIONES A LAS PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE:

- A. Utilice esta unidad solamente de la manera planeada por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.
- B. Antes de reparar o limpiar la unidad, apague la corriente del panel de servicio y cierre con llave el panel de servicio para exitar que la corriente se encienda accidentalmente.

#### PRECAUCION:

Solamente para ventilación general. No lo utilice para expulsar materiales y vapores peligrosos o explosivos.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACION

#### ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELECTRICO O LESIONES A LAS PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE:

- A. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por una(s) persona(s) calificada(s) de acuerdo con todos los códigos estándares aplicables, incluyendo la construcción según los estándares contra incendios.
- B. El flujo del aire de combustión necesario para el manejo seguro del equipo quemador de combustible puede verse afectado por el funcionamiento de esta unidad. Siga las pautas y estándares de seguridad del fabricante para el equipo de calefacción como las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), por la Asociación Norteamericana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) y por las autoridades de códigos locales.
- C. Cuando corte o taladre en la pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico ni otros servicios escondidos.
- D. Los ventiladores entubados siempre deben estar ventilados hacia el exterior.
- E. Si la unidad se va a instalar encima de una bañera o ducha, aquélla debe estar señalada como apropiada para la aplicación.
- F. No coloque NUNCA un interruptor donde pueda ser alcanzado desde la bañera o ducha.

#### PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

Cuando instale la lámpara/ventilador aspirante en una construcción nueva, instale la caja durante la etapa de enterramiento de la linstalación eléctrica de la construcción. La unidad de potencia, el reflector y la rejilla deben de instalarse después de que el techo acabado esté en su sitio.

#### PLANIFICACION DEL CONDUCTO Y CABLEADO

#### CONDUCTO

- 1. Utilice un conducto redondo de 4".
- Planee pasar el conducto desde la abertura de descarga del ventilador al exterior. Para conseguir el mejor rendimiento del ventilador, haga el conducto lo más corto posible.
- Utilice los accesorios opcionales de NuTone para conductos si los necesita. Consulte el catálogo de NuTone para ver la lista completa de los accesorios disponibles.

#### **CABLEADO**

Planee pasar el cableado de la casa de 120v CA (puesto a tierra) desde una fuente de alimentación, a través de un interruptor estándar de pared a la caja de empalme en la caja del ventilador.

## INSTALACION EN UN LUGAR NUEVO DE CONSTRUCCION

#### **PREPARACION**

- Refiérase a la Figura 1. Saque el conjunto de la unidad de potencia/soplador de la caja.
  - A. Desenchufe la unidad de potencia.
  - B. Quite el tornillo (localizado junto al receptáculo de clavija) que sostiene la placa de montaje de la unidad de potencia/soplador en su sitio. Reserve el tornillo.
  - C. Levante la placa de montaje en el extremo cerca del receptáculo de clavija hasta que la rueda del ventilador se separe de la espiral.
  - D. Quite la placa tirando de las lengüetas hacia afuera en la caja. Ponga la unidad de potencia/soplador a un lado hasta que la vuelva a necesitar.
- 2. Quite uno de los agujeros ciegos del cableado de la caja.

#### MONTAJE DE LA CAJA

#### UTILIZANDO LAS LENGUETAS DE MONTAJE LATERALES

#### Refiérase a la Figura 2.

- 1. Coloque la caja junto a la vigueta del techo.
- 2. Utilice tornillos de rosca par madera (no incluidos) para acoplar con flojedad la caja a la vigueta del techo a través de las ranuras de bocallave en las lengüetas de montaje.
- 3. Ajuste la caja de tal manera que esté al ras del techo acabado.
- Cuando la caja esté bien ajustada, apriete los tornillos en las ranuras.

#### **UTILIZANDO BARRAS DE SUSPENSION**

#### Refiérase a la Figura 3.

- Inserte las barras de suspensión en las ranuras provistas en la caja.
- Coloque la caja del ventilador entre las viguetas del techo de manera que la parte inferior de la caja del ventilador esté a ras con el techo acabado planeado.
- 3. Utilice tornillos o puntas para fijar consolas de montaje a las viguetas del techo.

#### INSTALACION DEL CONDUCTO

- Refiérase a la Figura 1. Coloque el collarín del conducto sobre las bridas en la abertura de descarga del ventilador. Fije el collarín encajando las lengüetas a presión en las ranuras de las bridas.
- 2. **Refiérase** a la Figura 3. Pase el conducto redondo de 4" desde la abertura de descarga del ventilador al exterior y termine.

#### **CABLEADO**

Todo el cableado debe cumplir con los códigos locales y la unidad debe estar puesta a tierra adecuadamente. IMPORTANTE: Utilice cable apropiado para 90°C. Refiérase a la Figura 4.

- Pase el cableado de la casa de 120v CA (con puesta a tierra) desde los interruptores de pared a la ubicación del ventilador.
- Inserte y fije el conectador de caja aprobado en el agujero de entrada del cableado.
- Tire de los cables a través del conectador de caja y dentro de la caja de empalme. Aprete el conectador de caja.
- 4. Refiérase a la Figura 4. Conecte los cables blancos de los receptáculos del ventilador y de la luz la cable blanco (neutro) de la alimentación. Conecte el cable negro al cable del interruptor del ventilador. Conecte el cable rojo al cable del interruptor de la luz. Conecte el cable amarillo al cable del interruptor de la luz de noche.
- Conecte el cable verde (o desnudo) de conexión a tierra al hilo verde de conexión a tierra.

#### INSTALACION DE LA UNIDAD DE POTENCIA/SOPLADOR

- Refiérase a la Figura 1. Coloque la unidad de potencia/soplador en la caja para que las lengüetas de la placa de montaje se inserten en las ranuras de la caja.
- Presione el otro extremo de la placa de montaje hasta que esté firmemente asentada sobre los receptáculos de espiral y de clavija.
- 3. Fije la placa de montaje a la caja con el tornillo provisto.
- 4. Inserte el enchufe del motor en el receptáculo de la caja de empalme.

#### PARA TERMINAR LA INSTALACION

- Inserte el enchufe de la lámpara en el receptáculo de la caja de empalme y fije el conjunto del reflector al bastidor de motor con la tuerca de mariposa provista.
- Instale bombillas de 100 vatios (máximo) para la luz y 7 vatios (máximo) para la luz de noche.
- 3. Aprete los muelles de montaje de la lente, inserte los muelles en las ranuras en ambos lados de la caja. NOTA: El muelle debe insertarse solamente en las ranuras de la rejilla. No inserte los muelles en las ranuras de la caja "A"; coloque la rejilla de manera que los muelles se extiendan dentro del área rebajada de la caja
- Presione la lente para ponerla al ras con el conjunto de reflector/rejilla.

## INSTALACION EN UNA EXISTENTE CONSTRUCCION PLANIFICACION

Repase "INSTALACION EN UN LUGAR NUEVO DE CONSTRUCCION" y siga todas las instrucciones que correspondan a su instalación.

**UBICACION:** Coloque el ventilador entre viguetas de techo.

CABLEADO Y CONDUCTO: Planee el conducto y el cableado antes de continuar con la instalación. Refiérase a la Figura 4 para el cableado y a la Figura 3 para el conducto.

PRECAUCION: compruebe el área sobre la instalación planeada para asegurarse de que:

- El conducto se puede instalar o el área es suficiente para la ventilación adecuada.
- 2. El cableado se puede llevar al lugar planeado.
- Ningún cableado ni ninguna otra obstrucción puede interferir con la instalación.

#### **INSTALACION**


 El ventilador se puede montar entre viguetas del techo. Decida dónde quiere colocar el ventilador y luego determine dónde están las viguetas más cercanas.

Localización de las viguetas – Golpee ligeramente el techo. Un sonido hueco significa que no hay vigueta, un sonido sólido significa que hay una vigueta. Para asegurarse de que ha localizado una vigueta, taladre un agujero pequeño (1/16") y explore dentro del techo con un cable.

- Localice las viguetas. Taladre un agujero iniciador en el techo entre las viguetas.
- Para localizar el borde de la vigueta con exactitud, sierre una línea desde el aquiero a la vigueta.
- Refiérase a la Figura 1. Saque la unidad de potencia/soplador de la caja.
- Utilice la caja del ventilador como una plantilla para marcar el recorte: coloque la caja centrada entre las viguetas y trace una línea alrededor de la caja.
- 6. Haga el recorte a lo largo de la línea marcada.
- 7. Refiérase a la Figura 5. Instale tablillas de 2 x 4 a ambas viguetas del techo. En algunos casos puede ser necesario utilizar más de una sola tablilla en un lado. La distancia entre las tablillas debe ser al menos de 91/8" pero no más de 10".
- 8. Saque el agujero ciego lateral del cableado e inserte y fije un conectador de caja aprobado dentro del agujero de entrada del cableado.
- 9. Utilice alicates para doblar ambas lengüetas de montaje lo más al ras posible con el lado de la caja.
- 10. Instale el collarín del conducto.
- 11. Pase el cableado a través del conectador de la caja y conecte el conducto flexible de 4" con el collarín del conducto.
- Empuje con cuidado el conducto y el cableado dentro del recorte.
   Coloque la caja dentro del recorte.
- 13. Utilice tornillos de rosca para madera para fijar la caja a las tablillas a través de los cuatro agujeros de la caja. Asegúrese de que la caja esté a ras con el techo acabado.
- 14. Instale la unidad de potencia/soplador y termine la instalación tal como se descrigió anteriormente.

#### LIMPIEZA Y CAMBIO DE BOMBILLAS

- 1. Tire de la lente separándola del conjunto de reflector/rejilla.
- 2. Aprete los muelles de montaje, quite la lente para exponer el portalámparas para cambiar la bombilla.
- 3. Útilice solamente una solución de jabón suave y agua para limpiar la rejilla y la lente. No utilice limpiadores fuertes ni abrasivos.
- Después de limpiar o de cambiar la bombilla, vuelva a instalar el conjunto de reflector/rejilla y la lente como se indicó anteriormente.

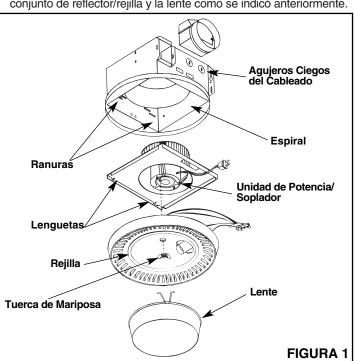



## Ventilateur de salle de bains avec éclairage

#### **MODELE: 8663RM Serie**

Côte U.L. pour utilisation dans une cabine de douche ou de salle de bain lorsque la dérivation est protégée avec GFI.

• Prévu pour une installation dans les plafonds avec isolation.

· Ne pas utiliser dans les cuisines.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie ou de

chocs électriques, ne pas utiliser ce ventilateur avec des variateurs de vitesse à

semi-conducteurs.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de choc électrique,

coupez le courant avant l'entretien. N'installez pas dans un plafond dont l'isolation est

supérieure à R-40.

#### IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES, RESPECTER CE QUI SUIT:

- A. Utiliser cet appareil seulement pour les fins prévues par le fabricant. Pour toute question, communiquer avec le fabricant.
- B. Avant de faire l'entretien ou le nettoyage de l'appareil, couper le courant au tableau de distribution et verrouiller ce dernier pour éviter que le courant ne soit remis accidentellement.

Lorsque vous ne pouvez verrouiller l'interrupteur, placez un avertissement clairement visible, par exemple une étiquette, sur le tableau de distribution.

#### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

#### ATTENTION - AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, OU DE BLESSURES DE PERSONNES, RESPECTEZ LES RÈGLES SUIVANTES:

- A. Le travail d'installation et le câblage électrique doivent être éffectués pas des personnes qualifiées conformément aux normes et aux réglementations en vigueur - comprenant les nornes de construction anti-feu.
- B. Suffisamment d'air est nécessaire pour une combustion appropriée et pour une évacuation des gaz au travers du système d'évacuation (cheminée) de résidus brûlés pour ainsi éviter un retour des gaz. Suivez les données et les normes de sécurité des fabricants d'équipement de chauffage comme celles publiées par l'Association Nationale de Prévention du Feu (NFPA), et la Société Américaine des Ingénieurs pour le Chauffage, la Réfrigération et la Climatisation (ASHRAE), et les responsables des normes encastrée.
- C. Lorsque vous coupez ou percez dans un mur ou un plafond, n'abîmez pas le câblage électrique ou tout autre installation encastrée.
- D. Les ventilateurs avec gaine doivent toujours avoir une une évacuation extérieure.
- E. Si cette unité doit être installé au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, une stipulation spécifique pour cette utilisation est nécessaire
- F. N'installez JAIMAIS un interrupteur qui peut être atteint depuis une baignoire ou une douche.

#### **POUR DE MEILLEURS RESULTATS**

Lorsqu'on installe le ventilateur dans une construction neuve, installer le boîter avant de procéder aux finitions. Le bloc-moteur, le réflecteur et la grille doivent être installés après la finition du plafond.

#### PREPARATION DU GAINAGE ET DU CABLAGE

#### GAINAGE

- 1. Utiliser une gaine ronde de 4 pounces.
- Prévoir le parcours de la gaine pour évacuation à l'extérieur. Pour de meileures performances, s'arranger pour que la gaine soit aussi courte que possible et utiliser un minimum de coudes.
- 3. Utiliser les accessories de gainage NuTone en option.

#### **CABLAGE**

IMPORTANT: Utiliser un câble qui supporte une chaleur de 75°C. Amener un câble de 120 V CA (avec terre) de la source de courant jusq'au boîter de raccordement du ventilateur en passant par l'interrupteur mural. Pour une commande séparée du ventilateur et de l'éclairage, utiliser un interrupteur NuTone en option.

### INSTALLATION DANS UNE CONSTRUCTION NEUVE

#### **PREPARATION**

- 1. Voir Figure 1. Enlever le bloc-moteur du boîtier.
  - A. Débrancher le moteur.
  - B. Enlever et conserver la vis (placée près de la prise de branchement) qui retient la plaque de montage du moteur en place.
  - C. Soulever la plaque de montage du côté de la prise de branchement jusqu'à ce que les aubes du ventilateur dégagent le rebord.
  - D. Enlever la plaque en tirant ses pattes hors des fentes du boîter.
     Mettre le bloc-moteur de côté.
- 2. Enlever une des prédécoupes pour le câblage.

#### **MONTAGE DU BOITIER**

#### **AVEC PATTES DE FIXATION**

- 1. Placer le boîtier du ventilateur près d'une solive.
- Utiliser des vis à bois (non fournies) pour fixer le boîtier à la solive. Introduire les vis dans les fentes en forme de trou de serrure pratiquées dans les pattes de montage. Ne pas serrer les vis.
- Placer le boîtier de manière à ce qu'il vienne à ras du plafond quand celui-ci sera fini. Pour que la grille soit convenablement installée, le bord du boîtier ne doit pas dépasser la surface du plafond fini.
- Lorsque le boîtier est convenablement placé, serrer les vis dans les fentes.
- Introduire des vis dans les trous centraux des pattes de montage et bien les serrer pour bien fixer le boîtier à solive.
  - **REMARQUE:** Pour une autre méthode d'installation du boîtier, voir en page 3.

#### **AVEC BARRES DE SUSPENSION**

- 1. Utiliser le manchor de rallonge pour solives à 24 po. Pour solives standard à 16 po, ne pas l'utiliser.
- Faire passer les barres de suspension dans les pattes de montage placées sur le bord inférieur du boîtier. Clouer une barre aux solives
- 3 Coulisser le boîtier à l'endroit voulu entre les solives, et clouer alors la seconde barre aux solives.

REMARQUE: Le boîtier n'aura pas de réglage vertical. Le bord dépasses de <sup>1</sup>/<sub>2</sub> po par rapport aux barres de suspension.

#### INSTALLATION DE LA GAINE

- Voir Figure 1. Placer le collier de gaine sur les collerettes à l'ouverture d'évacuation du ventilateur. Fixer le collier en pressant les pattes dans les fentes des collerettes.
- Voir Figure 3. Faire passer une gaine ronde de 4 po, de l'ouverture d'évacuation du ventilateur à l'extérieur, et procéder aux finitions
- 3. Raccorder la gaine au collier de gaine du ventilateur.

#### **CABLAGE**

Tout le câblabe doit respecter les règlements locaux et le ventilateur doit être convenablement relié à la terre.

**IMPORTANT:** Utiliser un câble qui supporte une chaleur de 75°C.

- Amener un câble de 120 V CA (avec terre) de l'interrupteur mural à l'emplacement du ventilateur.
- 2. Placer un raccord agréé dans le trou d'entrée du câblage.
- Tirer les câbles par le raccord jusque dans le boîtier de raccordement. Serrer le raccord.
- 4. Relier les câbles blancs des prises du ventilateur et d'éclairage au câble blanc d'alimentation générale (neutre.) Relier le câble noir au câble provenant de l'interrupteur du ventilateur. Relier le câble rouge au câble provenant de l'interrupteur de la lampe. Relier le câble jaune au câble provenant de l'interrupteur de la veilleuse.
- 5. Relier le câble vert (ou nu) de terre à la vis verte.

#### INSTALLATION DU BLOC-MOTEUR

- Voir Figure 1. Placer le bloc-moteur dans le boîtier de sorte que les pattes de la plaque de montage s'insèrent dans les fentes du boîtier.
- Appuyer sur l'autre extrémité de la plaque de montage pour la faire descendre jusqu'à ce qu'elle soit bien installée au-dessus du rebord et des prises de branchement.
- 3. Visser la plaque de montage au boîtier avec la vis fournie.
- Insérer la finche du moteur dans la prise du boîtier de raccordement.

#### POUR FINIR L'INSTALLATION

- Insérer la fiche de la lampe dans la prise du boîtier de raccordement et fixer le réflecteur à l'encadrement du moteur avec l'écrous à oreilles fourni.
- 2. Installer une ampoule de 100 watts (maximum) pour a lampe, et une de 7 watts (maximum) pour la veilleuse.
- 3. En pressant las ressorts de montage de l'ensemble grille/couvercle de lampe, les insérer dans les fentes des deux côtés boîtier.
- Appuyer fermement sur l'ensemble grille/couvercle de lampe pour qu'il se place contre le plafond.

## INSTALLATION DANS UNE CONTRUCTION ANCIENNE

#### **PREPARATION**

Revoir le paragraphe "Installation dans une Construction Neuve" et suivre toutes les instructions.

Emplacement: Place le ventilateur entre deux solives.

**Câblage et gainage:** Voir page 1. Prévoir le gainage et la câblage avant l'installation. Voir Figure 4 pour le câblage et Figure 3 pour le gainage.

**ATTENTION:** Inspector l'espace au-dessus de l'emplacement prévu pour s'assurer que:

- La gaine puisse être installée ou que l'espace soit suffisant pour une ventillation daéquate.
- 2. Le câble puisse être amené jusq'à l'emplacement choisi.
- 3. Aucun câblage ou autre construction ne gêne l'installation.

#### **INSTALLATION**


 Le ventilateur doit être installé entre deux solives. Il faut décider de l'emplacement du ventilateur et déterminer alors quelles sont les solives les plus proches.


**Pour localiser les solives.** – Taper légèrement sur le plafond. Un son creux indique qu'il n'y a pas de solive. Pour être sûr d'avoir localisé une solive, percer un petit trou (1/16 po) et introduire un câble dans le plafond en guise de sonde.


- Localiser les solives. Percer un trou de guidage dans le plafond entre les solives.
- Pour localiser exactment le bord d'une solive, scier du trou jusqu'à celle-ci.
- 4. Voir page 1. Enlever le bloc-moteur du boîtier.
- 5. Utiliser le boîtier comme garbarit pour marquer lla découpe. Le centrer entre les solives et tracer autour du boîtier.
- 6. Découper tout autour de la ligne.
- 7. Voir Figure 5. Installer des tasseaux de 2 x 4 chaque solive. Dans certains cas, il faut utiliser plus d'un simple tasseau sur un côté. La distance entre les tasseaux doit être au moins de 9¹/8 po mais ne doit pas excéder 10 po.
- Enlever la prédécoupe latérale de câblage et placer un raccord agréé dans le trou d'entrée du câblage.
- 9. Utiliser des pinces pour replier chaque patte de montage aussi ras que possible du côte du boîtier.
- 10. Installer le collier de gaine.
- 11. Amener le câble par le raccord et relier une gaine flexible de 4 po au collier de gaine.
- 12. Pousser avec précaution la gaine et le câble dans la découpe. Placer le boîtier dans la découpe.
- 13. Utiliser des vis à bois our fixer le boîtier aux tasseaux en les introduisant dans les quatre trous pratiqués dans le boîtier. S'assurer que le boîtier est à ras du plafond.
- 14. Installer le blooc-moteur et finir l'installation.


#### NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE LA LAMPE


- 1. Tirez l'assemblage de la grille du plafond.
- En appuyant en même temps sur les ressorts de montage de l'assemblage de la grille, retirez l'assemblage de la grille de l'habitacle afin d'accéder à la douille pour changer la lampe.
- Nettoyez la grille et le verre de l'assemblage en utilisant un savon doux et de l'eau. Les parties avec un cadre en bois ne devront pas être immergées.
- Replacez l'assemblage de la grille bien contre le plafond après le nettoyage ou la changement de la lampe.

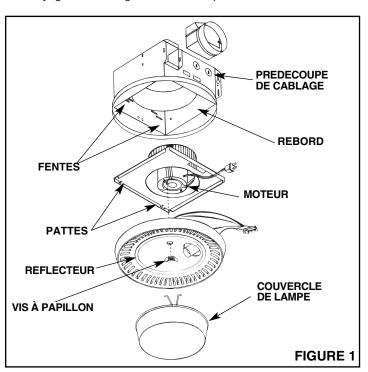


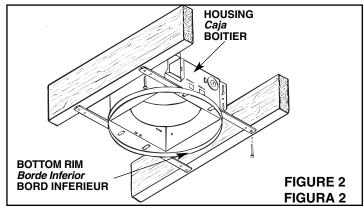


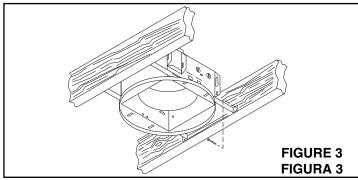


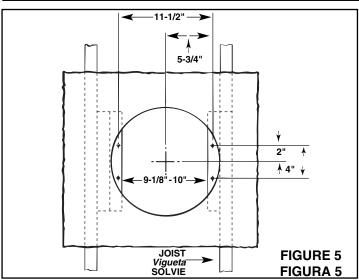

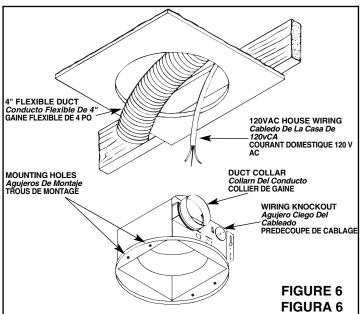

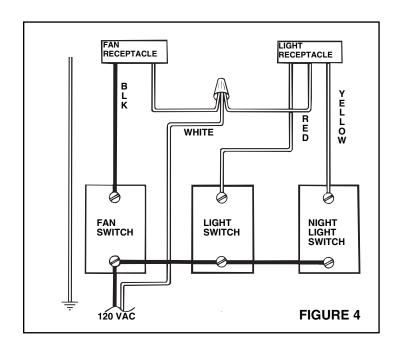

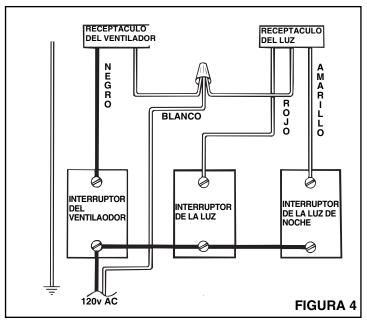

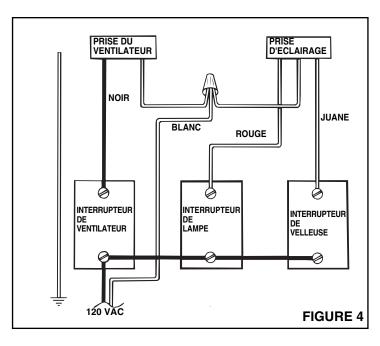

#### **Nulone** One Year Limited Warranty

WARRANTY OWNER: NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one year period, NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS OR TUBES, FILTERS, DUCT, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

WARRANTY SERVICE: To qualify for warranty service, you must (a) notify NuTone at the address stated below or telephone 1/800-543-8687, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Date of Installation

Builder or Installer

Model No. and Product Description

IF YOU NEED ASSISTANCE OR SERVICE:

For the location of your nearest NuTone Independent Authorized Service Center: Residents of the contiguous United States Dial Free 1-800-543-8687

Please be prepared to provide: Product model number • Date and Proof of purchase • The nature of the difficulty

Residents of Alaska or Hawaii should write to: Nuīone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio 45227-1599

Residents of Canada should write to: Broan-Nulone Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9

Rev. 03/2001

GARANTÍA DEL PROPIETARIO: NuTone garantiza al comprador consumidor original de sus productos, por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos por el período de un (1) año desde la fecha original de compra de la fecha original de la fecha original de compra de la fecha original de compra de la fecha original de están libres de defectos en material y mano de obra. NO HAY OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTÍAS NO EXPRESADAS DE MERCANTIBILIDAD O ADAPTABLES A UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Durante este período de un año, NuTone reparará o reemplazará a su opción y sin costo, cualquier producto o parte que se encuentre defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio. ESTA GARANTÍA NO CUBRE A LOS ARRANCADORES PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES O A LOS TUBOS FLUORESCENTES, FILTROS, DUCTOS, TAPAS DE TECHO, TAPAS DE PARED Y OTROS ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN. Esta garantía no cubre (a) Mantenimiento y servicios normales (b) Productos o partes sujetos al mal uso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o reparaciones (por otros ajenos a NuTone), instalación defectuosa o a una instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía no expresada está limitada a un período de un año según se específica en la garantía expresada. Algunos estados no permiten limitación en cuanto a la duración de una garantía no expresada, por lo que la limitación arriba indicada puede que no se aplique a Ud.

LA OBLIGACIÓN DE NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR A SU OPCIÓN, SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO QUE TENDRÁ EL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA. NUTONE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE RESULTEN A CONSECUENCIA O SEAN INDEPENDIENTE DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada pueda que no se aplique a Ud. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y Ud. puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza a todas las garantías anteriores.

SERVICIO DE GARANTÍA: Para tener derecho al servicio de garantía, Ud. debe (a) Notificar a NuTone a la dirección indicada más abajo o al teléfono 1/800-543-8687, (b) indicar el número de modelo y la identificación de la parte y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o parte. Al momento de solicitar el servicio por la garantía, Ud. debe presentar la evidencia de la fecha original de compra.

Fecha de instalación

Constructor o instalado

Nº de modelo y descripción del producto

SI NECESITA ASISTENCIA O SERIVIVIO:
Para obtener la localización del Centro de Servicio Autorizado: Los residentes de los Estados Unidos contiguos llam gratis al: 1 800 543 8687

Por favor, esté preparado para suministrar • Fecha y prueba de compra • La naturaleza de la dificultad Los residentes de Alaska o Hawaii deben escribir a: Nuïone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio USA 45227-1599.

Los residentes de Canada: Écrivez à Broan-NuTone Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9.

Rev. 03/2001

#### Nulone Garantie limitéed'un an

GARANTIE DU PROPRIÉTAIRE: NuTone garantie à l'acheteur original de ses produits que ces derniers seront exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. AUCUNE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPRESSE, N'EST DONNÉE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, GARANTIE DE MARCHANDIBILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Pendant cette période d'un an, NuTone procédera au remplacement ou à la réparation sans aucuns frais, mais à sa propre discrétion, de tout produit ou pièce jugé défectueux dans le cadre d'une utilisation normale. CETTE GARANTIE NE VISE PAS LES DISPOSITIFS D'AMORÇAGE NI LES TUBES DES LUMINAIRES FLUORESCENTS. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien et le service courants ni (b) les produits et les pièces ayant fait l'objet d'un usage abusif, de négligence, d'un accident, d'un entretien ou d'une réparation non appropriée (par du personnel non autorisé par NuTone), d'une mauvaise installation ou d'une installation non conforme aux directives d'installation fournies,

La durée de toute garantie implicite est limitée à la période de deux ans précisée pour la garantie expresse. Certains états ne reconnaissent pas les restrictions relatives à la durée des garanties implicites; il se pourrait donc que cette restriction ne s'applique pas dans votre cas.

LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION PAR NUTONE. À SA PROPRE DISCRÉTION. DE TOUT PRODUIT OU PIÈCE DÉFECTUEUX CONSTITUE LE SEUL REMÈDE DE L'ACHETEUR EN VERTU DE CETTE GARANTIE. NUTONE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX ATTRIBUABLES À L'UTILISATION OU AU RENDEMENT DU PRODUIT. Certains états ne reconnaissent pas les restrictions ni les exclusions relatives aux dommages indirects, consécutifs ou spéciaux; il se pourrait donc que cette restriction ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez aussi avoir d'autres droits en fonction de l'état dans lequel vous résidez. Cette garantie remplace toute autre garantie donnée précédemment.

SERVICE SOUS GARANTIE Pour être admissible au service sous garantie, vous devez (a) aviser NuTone, à l'adresse fournie ci-dessous ou par téléphone au 1 800 543-3687, (b) fournir le numéro du modèle et la description de la pièce et (c) décrire la nature du défaut de la pièce ou du produit. Au moment de la demande de service sous garantie, vous devez fournir une preuve de la date d'achat originale.

Date d'installation

Entrepreneur ou installateur

N° de modèle et description du produit

POUR OBTENIR DE L'ASSISTANCE OU DU SERVICE:

Pour connaître le Centre de service NuTone autorisé indépendant le plus proche: Résidents des États-Unis continentaux, composez le numéro sans frais: 1 800 543 8687 Garder à protée de la main le numéro du modèle, la date et la preuve d'achat, le type de problème.

Résidents de l'Alaska et d'Hawaii: Écrivez à Nuïone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio USA 45227-1599.


Résidents du Canada: Écrivez à Broan-Nulone Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9.

Rev. 03/2001



## PARTS LIST

| EFFECTIVE DATE      | MODEL NUMBER                     | PRODUCT<br>GROUP |  |
|---------------------|----------------------------------|------------------|--|
| Rev.<br>May<br>2001 | 8663RMSA<br>8663RMAB<br>8663RMBR | FAN              |  |

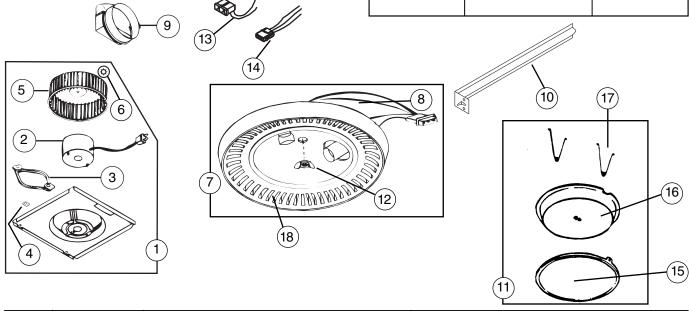

| REF. | ORIGINAL<br>PART NO. | PART DESCRIPTION                | MODEL USED ON      | CURRENT<br>REPLACEMENT<br>PART NO. |
|------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1    | 87618                | POWER UNIT ASSEMBLY             | 8663RM SERIES      | 87618-000                          |
| 2    | 86933                | MOTOR                           | 8663RM SERIES      | 86933-000                          |
| 3    | 32787                | MOTOR ISOLATION MOUNT           | 8663RM SERIES      | 32787-000                          |
| 4    | 32788                | GROUND CLIP                     | 8663RM SERIES      | 32788-000                          |
| 5    | 51919                | BLOWER WHEEL                    | 8663RM SERIES      | 5901A-000                          |
| 6    | 63007                | PUSH NUT                        | 8663RM SERIES      | 63007-000                          |
| 7    | 86305                | REFLECTOR AND LAMP ASSEMBLY     | 8663RMSA           | 86305-000                          |
|      | 86306                | REFLECTOR AND LAMP ASSEMBLY     | 8663RMAB           | 86306-000                          |
|      | 86307                | REFLECTOR AND LAMP ASSEMBLY     | 8663RMBR           | 86307-000                          |
| 8    | 85950                | LAMP SOCKET ASSEMBLY            | 8663RM SERIES      | 85950-000                          |
| 9    | 30652                | DUCT ADAPTER ASSEMBLY           | 8663RM SERIES      | 30652-000                          |
| 10   | 44388                | HANGER BAR (1)                  | 8663RM SERIES      | 44388-000                          |
|      | 86310                | RETAINING RING/LENS/SPRING ASSY | 8663RMSA, 8663RMBR | 86310-000                          |
| 11   | 86311                | RETAINING RING/LENS/SPRING ASSY | 8663RMAB           | 86311-000                          |
| 12   | 16133                | WING NUT                        | 8663RM SERIES      | 16133-000                          |
| 13   | 10034                | FAN RECEPTACLE                  | 8663RM SERIES      | 10034-000                          |
| 14   | 36892                | LIGHT RECEPTACLE                | 8663RM SERIES      | 36892-000                          |
| 15   | 57889                | RETAINING RING                  | 8663RMSA, 8663RMBR | 57889-206                          |
|      | 57889                | RETAINING RING                  | 8663RMAB           | 57889-110                          |
| 16   | 85937                | LENS                            | 8663RM SERIES      | 85937-000                          |
| 17   | 0443A                | SPRING SET                      | 8663RM SERIES      | 0443A-000                          |
| 18   | 36919-014            | REFLECTOR                       | 8663MSA, 8663RMSA  | 36919-014                          |
|      | 36919-098            | REFLECTOR                       | 8663RMAB           | 36919-098                          |
|      | 36919-019            | REFLECTOR                       | 8663RMBR           | 36919-019                          |
|      |                      |                                 |                    |                                    |



Attn: Parts Department 4820 Red Bank Road Cincinnati, OH 45227-1599 Phone: (513) 527-5426 Fax: (513) 527-5173



NOTE: Always order by current part number